

Menù segreto Astra H e/o Zafira B


[basta avere la radio di serie per accedere a questo menù segreto]

By Tiamax ☺

Per accedervi fare come segue:


- Accendere la radio (e abbassare il volume quasi a zero);
- Tenere premuto il tasto **SETTING** per circa 10 secondi fino al BEEP (se non abbassate il volume della radio non sentirete il BEEP);
- Premere il tasto **BC** sulla console centrale (quello del volante è da lasciare stare!);
- Premerlo di nuovo (il tasto **BC**) e si accede a varie schermate (ne cambia a rotazione una per ogni pressione del tasto **BC**).

****Prima schermata (TESTMODE HEATER):**

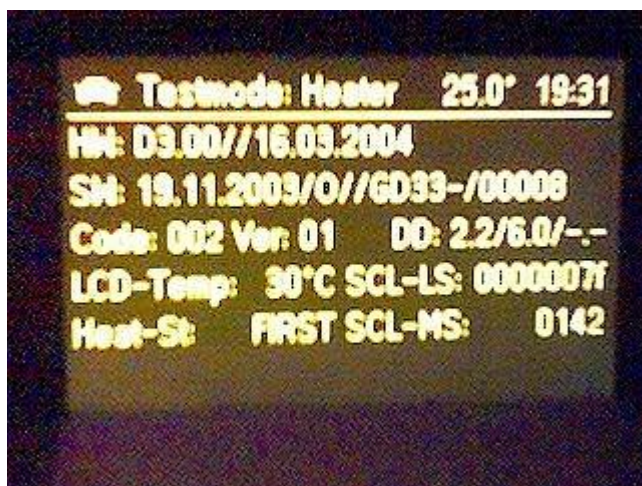


Versione SW, HW ed altre informazioni.

****Seconda schermata (TESTMODE DIMMING):**

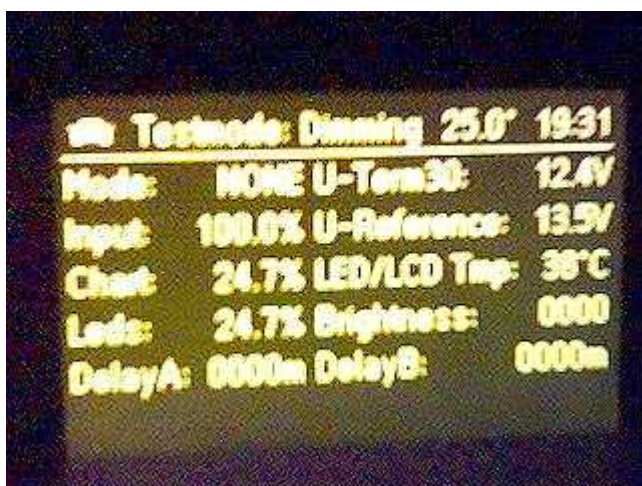


Tensione del circuito elettrico etc etc.

****Terza schermata (TESTMODE CLOCK):**

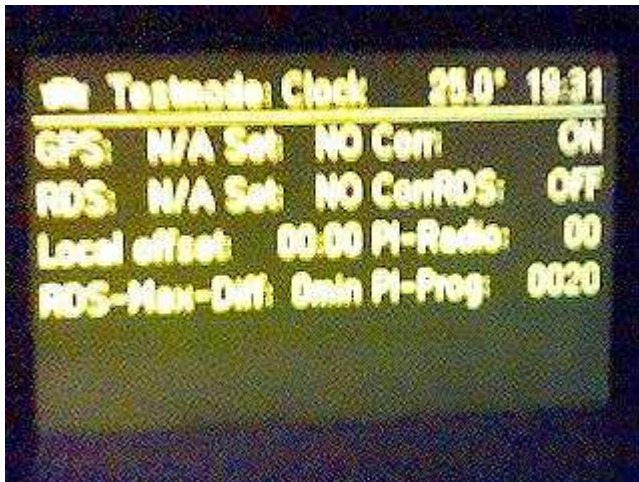

GPS, RDS etc etc.

****Quarta schermata (TESTMODE OA_TEM)**

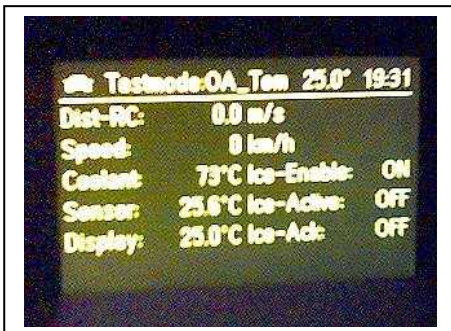

DIST REC : velocità metri/sec

SPEED : velocità km/h

COOLANT : temperatura liquido raffreddamento

SENS : temperatura rilevata dal sensore esterno


DISPLAY : temperatura indicata sul display interno

ICE ENABLE : attivazione sensore ghiaccio

ICE ACTIVE : segnalazione ghiaccio

ICE ACT : Segnalazione ghiaccio attiva (temperatura < 5°C)

****Quinta schermata (TESTMODE BC)**

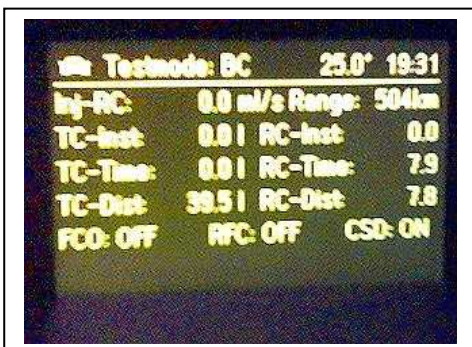

INJ-RC : consumo istantaneo ml/secondi

TC-DIST : litri nel serbatoio

FCO : fuel cut off (risparmio carburante rilascio acceleratore)


RANGE : autonomia

RC-INST : consumo istantaneo

RC-TIME : consumo. medio per calcolo autonomia residua (da quando l'auto e' accesa)

RC-DIST : consumo medio senza tenere conto dei Consumi quando il motore gira al minimo.

****Sesta schermata (TESTMODE CC)**

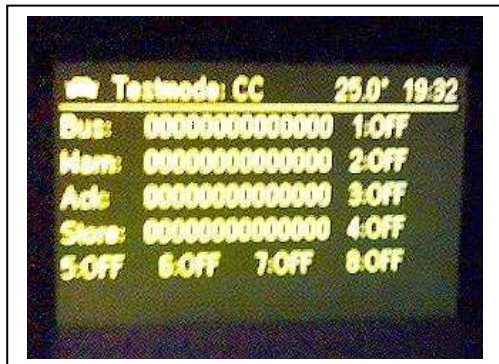

BUS : 6 cifra : liquido raffr 0=ok 1=insuff
13-14 cifra =40 pedale freno pigiato
14 cifra: liquido lavavetri 0=ok 1=insuff

STORE : errori in memoria – ancora attivi

Per uscire:

andare alla schermata di default radio (o cd) e premere **setting** per 10 secondi (dopo aver sentito il bip sei uscito) ; oppure spegnere la macchina ed esce da solo dal menù.