


# SCHEMA DI MONTAGGIO OPEL/HONDA 1.7 CDTI 100CV BOSCH



APRIRE IL COFANO E TOGLIERE IL  
COPERCHIO MOTORE



INDIVIDUARE IL SENSORE RAIL

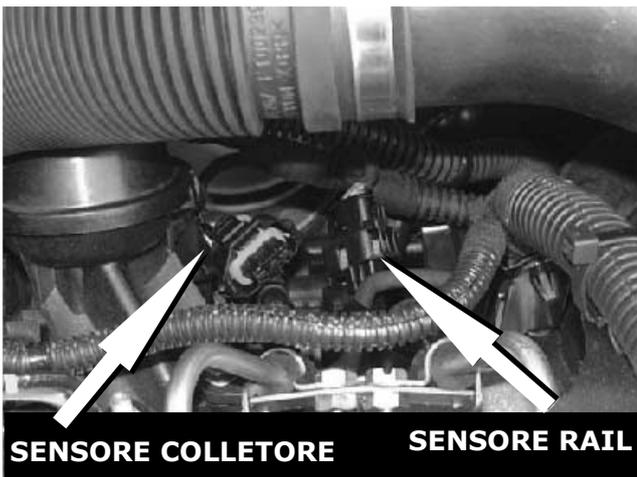

FARE ATTENZIONE PERCHE' SONO PRESENTI  
DUE CONNETTORI DELLO STESSO TIPO



STACCARE IL CONNETTORE DEL SENSORE  
RAIL E INSERIRGLI QUELLO DEL MODULO